


Table induction 3 zones 60cm blanche

Référence : ATI632WH

Code EAN13 : 8052745120293

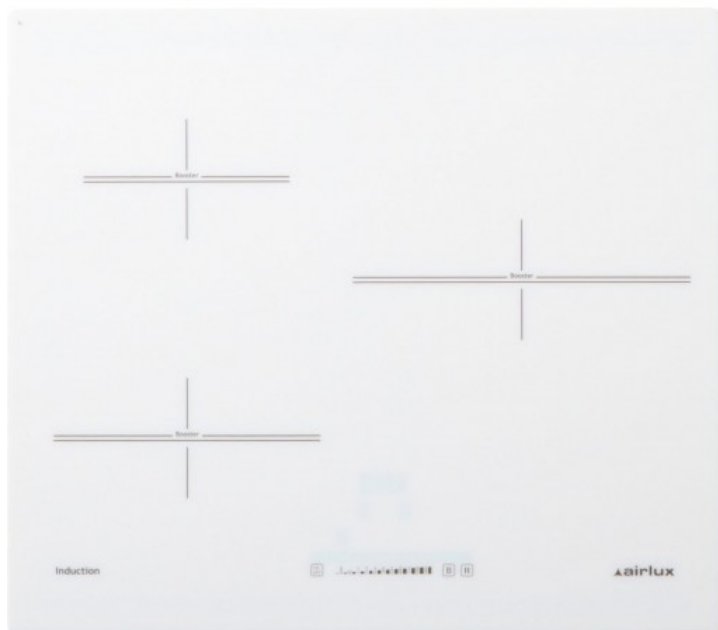

ARRÊT AUTOMATIQUE ET SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE Ne vous demandez plus si vous avez bien éteint votre table : cette fonction en assure l'arrêt automatique après un laps de temps lié à sa puissance. D'autre part des sondes coupent les zones de chauffe si leur température devenait anormalement élevée. Tout risque d'inflammation d'un bain de friture sera par exemple évité. **FONCTION STOP&GO, OU FONCTION PAUSE** Elle permet de stopper temporairement l'apport d'énergie, pour répondre au téléphone par exemple. Une fois désactivée, les cuissons reprennent avec les réglages initiaux. **SÉCURITÉ ENFANTS** Ce dispositif permet le verrouillage des commandes sensibles. Il empêche toute modification des réglages, notamment de la part des enfants. Il vous permet également d'éviter toute manipulation malencontreuse lors du nettoyage de votre table. **SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE** L'induction ne brûle pas. La chaleur est générée par la casserole. En conséquence, seule la surface en contact avec le récipient chauffe par conduction, le reste de la table reste froid. **TÉMOINS DE CHALEUR RÉSIDUELLE** Après une longue cuisson, la surface du foyer au contact de la casserole peut rester chaude. Des témoins lumineux restent éclairés tant que sa température n'est pas redescendue en dessous du seuil de brûlure ($\approx 60^{\circ}\text{C}$). **SYSTÈME ANTI-DÉBORDEMENT OVERFLOW SAFETY DEVICE (OSD)** Si de l'eau ou tout autre liquide déborde sur la table, elle s'éteint automatiquement lorsque le liquide atteint le bandeau de commandes. **DÉTECTION DES CASSEROLES ET PETITS USTENSILES** La mise en marche de la table se fait uniquement si un récipient adapté est sur le foyer. Seules les

surfaces métalliques d'un diamètre supérieur à 10 cm permettront à une zone de chauffe de fonctionner. Un couvert ou tout autre petit ustensile ne sera pas démarrer la table. MINUTEURS Chaque foyer est équipé d'une minuterie indépendante permettant la programmation du temps de cuisson. À la fin du temps programmé, le foyer se coupe automatiquement et un signal sonore vous avertit. BOOSTER Boostée, une zone atteint rapidement sa puissance maximale avant de redescendre automatiquement à la puissance sélectionnée. Cela vous permettra de faire bouillir de l'eau en quelques minutes avant qu'elle ne redescende à une température de cuisson plus douce.